




EcoLife – Zdrowe oddychanie

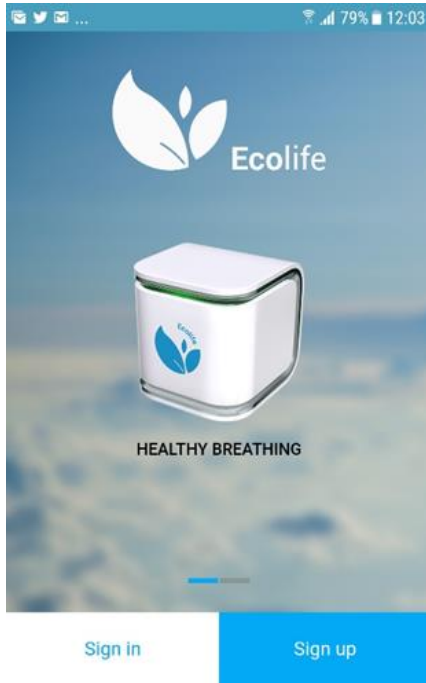


STRONA GŁÓWNA APLIKACJI

Opcje wyboru przejścia do strony logowania i rejestracji Użytkownika



STRONA LOGOWANIA




Email
email@email.com

Password

Remember me

Sign in

OR


 Sign in with Facebook

Sign up
I am a new user of EcoLife



EcoLife – Zdrowe oddychanie

KOLEJNE STRONY APLIKACJI PO ZALOGOWANIU:

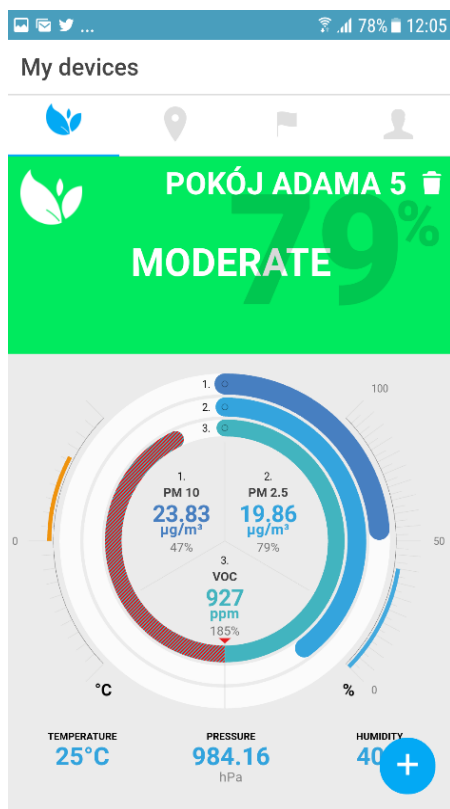

parowania urządzenia

STRONA: MOJE URZĄDZENIA = Lista urządzeń Użytkownika.

Pasek menu: Ikonki przejścia pomiędzy podstronami aplikacji: Moje urządzenia; Stacje EcoLife; Obserwowane stacje; Moje konto.

Pasek szybkiej komunikacji:

- Nazwa nadana urządzeniu przez Użytkownika, obok ikonka Kosz (usuwanie urządzenia);
- Kolorystyczne odzwierciedlenie stanu jakości powietrza zmierzonego przez urządzenie (skala od zielony = stan powietrza DOBRY, poprzez żółty = stan powietrza UMIARKOWANY, do brązowy = stan powietrza NIEBEZPIECZNY) wraz z określeniem jakości powietrza wg przyjętej skali (tu kolor zielony = stan powietrza DOBRY);
- Procentowe wyrażenie pomiaru zanieczyszczeń (tu: 79%)

Wykres kołowy z danymi z pomiarów bieżących:


Wizualne przedstawienie danych wraz z podaniem wartości liczbowych i procentowych z uzyskanych pomiarów dla zawartości zanieczyszczeń powietrza pyłami PM10 i PM2,5 oraz VOC. Możliwość wyboru wyświetlania odczytów łączonych (wszystkich parametrów) lub tylko dla interesującego nas, pojedynczego parametru, np. PM2,5 (poprzez kliknięcie na odpowiedni okrąg).

Poniżej odczyt wartości pomiaru temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza.


Przycisk dodawania urządzenia. Zainicjowanie procesu



EcoLife – Zdrowe oddychanie

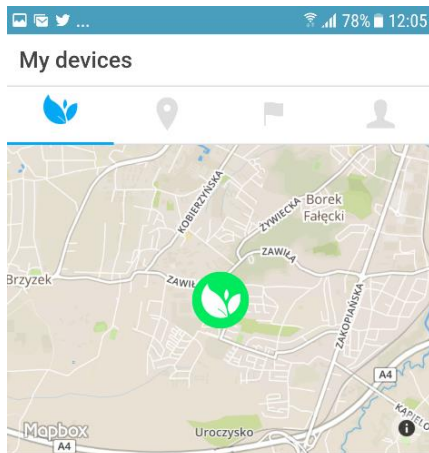

Mapka z zaznaczoną lokalizacją przeglądanej stacji pomiarowej. Oznaczenie stacji zawiera w sobie szybką komunikację stanu jakości powietrza wyrażoną poprzez odpowiedni kolor ikonki.

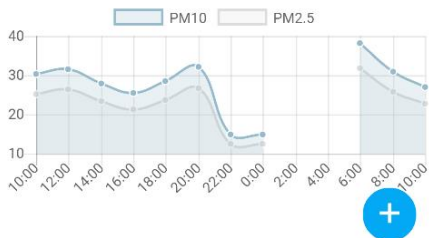

Wykres historyczny (liniowe zestawienie uzyskanych odczytów z ostatnich 48 godzin) z pomiarów dla PM10 i PM2,5. Możliwość wyboru wyświetlania wykresów łączonych lub tylko dla PM10 lub PM2,5.

Przycisk dodawania urządzenia.



EcoLife – Zdrowe oddychanie




STRONA: STACJE ECOLIFE = Zestawienie listy stacji pomiarowych

Pasek menu.

Mapka z zaznaczonymi stacjami pomiarowymi.

Możliwość przybliżania i oddalania obrazu mapki (rozciągnij/zwiń ekran) wraz z wyszczególnieniem lokalizacji stacji pomiarowych na terenie interesującego nas obszaru: kraju, regionu, województwa, miasta, czy najbliższych okolic (tu: na terenie Polski, poniżej na terenie okolic Krakowa). Ikonki stacji podają ilość stacji pomiarowych w okolicy (jeśli na terenie znajduje się więcej niż jedno urządzenie). Aby uzyskać więcej szczegółów z pomiarów poszczególnych stacji, należy przybliżyć widok lokalizacji danych punktów (powiększyć Mapkę).

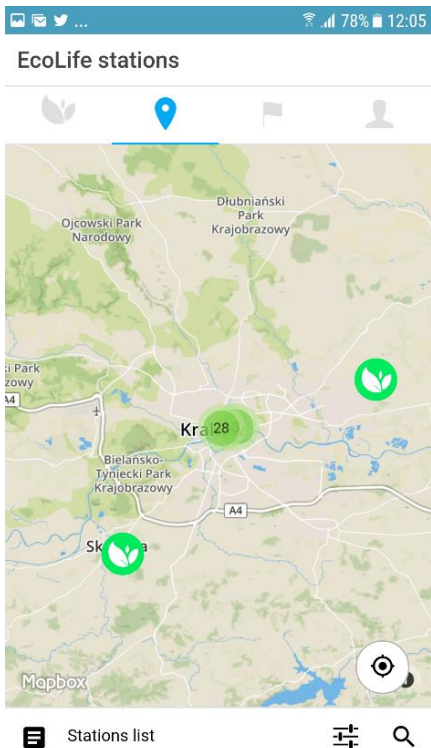

Poniżej ekranu (dolny pasek menu) skrót:

Lista stacji = Spis obecnie zarejestrowanych stacji pomiarowych.

Opcje wyboru wyświetlanych stacji;

- wg zakresu ich odczytów - wyświetla punkty pomiarowe, gdzie jest czyste lub zanieczyszczone powietrze (ikonka Suwaka)

- wg ich lokalizacji na Mapce (ikonka Lupki)




EcoLife – Zdrowe oddychanie



STRONA: OBSERWOWANE STACJE

Lista urządzeń obserwowanych wraz wizualnym odzwierciedlenie informacji na temat uzyskiwanych odczytów (kolorystyka) i podaniem najważniejszych informacji (nazwa urządzenia, liczbowe i procentowe dane z odczytu, komunikat na temat zakresu skali uzyskanego z pomiaru)

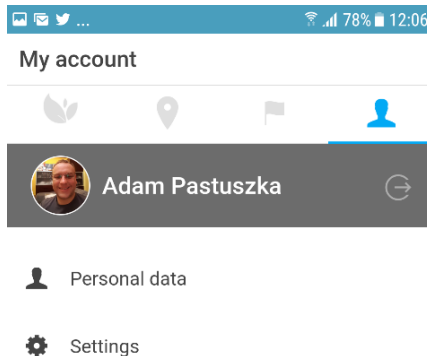

STRONA: MOJE KONTO

Dane osobowe: imię, nazwisko, lokalizacja, wybór strefy czasowej **Ustawienia:** ustawienia parametrów konta Użytkownika (mail, hasło) oraz ustawienia parametrów urządzenia (możliwość ustalenia intensywności światła led urządzenia pomiarowego)

Na pasku personalizacji przycisk Wyloguj (poniżej Paska menu, prawy róg)